

user manual

CABIN

Model: AD18



the heat is on.
www.alpenheat.com



(EN) Responsible person for
General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(DE) Zuständige Person für
Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Tanja Gragl

(BG) Отговорно лице за Регламента за обща безопасност
на продуктите (GPSR): Tanja Gragl

(DK) Ansvarlig for General Product Safety
Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(CZ) Odpovědná osoba za Všeobecné nařízení o
bezpečnosti výrobků (GPSR): Tanja Gragl

(EE) Üldise tooteohutuse määruse (GPSR) eest
vastutav isik: Tanja Gragl

(ES) Responsable del Reglamento General de Seguridad
de Productos (GPSR): Tanja Gragl

(FI) Vastuuhenkilö Yleinen
tuoteturvallisuusmääräys (GPSR): Tanja Gragl

(FR) Responsable du Règlement Général sur
la Sécurité des Produits (GPSR) : Tanja Gragl

(GR) Υπεύθυνη για τον Γενικό Κανονισμό Ασφάλειας
Προϊόντων (GPSR): Tanja Gragl

(HR) Odgovorna osoba za Uredba o općoj sigurnosti
proizvoda (GPSR): Tanja Gragl

(HU) Az Általános Termékbiztonsági
Szabályzatért (GPSR) felelős személy: Tanja Gragl

(IT) Persona responsabile per Regolamento generale
sulla sicurezza dei prodotti (GPSR): Tanja Gragl

(LT) Už Bendrąjį gaminių saugos reglamentą (GPSR)
atsakingas asmuo: Tanja Gragl



(LV) Atbildīgā persona par Vispārējā produktu drošības regula (GPSR): Tanja Gragl

(NL) Verantwoordelijke persoon voor Algemene productveiligheidsverordening (GPSR): Tanja Gragl

(NO) Ansvarlig for General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(PL) Osoba odpowiedzialna za Ogólne rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa produktów (GPSR): Tanja Gragl

(PT) Responsável pelo Regulamento Geral de Segurança de Produtos (GPSR): Tanja Gragl

(RO) Persoană responsabilă pentru Regulamentul general privind siguranța produselor (GPSR): Tanja Gragl

(RS) Одговорно лице за Општу уредбу о безбедности производа (ГПСР): Тања Грагл

(RU) Ответственное лицо за Общие правила безопасности продукции (GPSR): Таня Грагл.

(SE) Ansvarig person för General Product Safety Regulation (GPSR): Tanja Gragl

(SI) Odgovorna oseba za Predpisi o splošni varnosti proizvodov (GPSR): Tanja Gragl

(SK) Zodpovedná osoba za Všeobecné nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR): Tanja Gragl

Alpenheat Produktions- u. Handels GmbH

Kirchweg 1/3

8071 Hausmannstätten, AUSTRIA


www.alpenheat.com

Tel: +43 3135 82396

Email: office.eu@alpenheat.com



HOW TO FIX

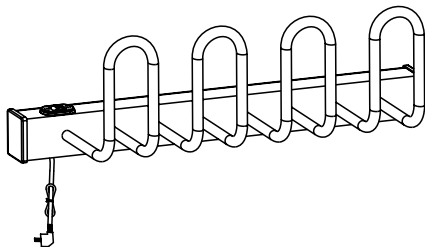

RECOMMENDED INSTALLATION TOOLS:

- Tape measure
- Hammer
- Cross screwdriver
- Pencil
- Drill



Measure the 2 fixing holes



Mark the 2 points in the wall.



Use the drill to make holes at the marked points.



Fix the the 2 dowels in the holes by using the hammer



Drive the screws into the dowels by using the screw driver. Drive the screw not completely in the wall - leave them around 5 mm off the wall



Put the dryer up to the screws and tighten the screws



				EN.....	6
				DE.....	8
				BG	10
				CZ.....	12
				DK.....	14
				EE.....	16
				ES.....	18
				FI.....	20
				FR.....	22
				GR.....	24
				HR.....	26
				HU.....	28
				IT.....	30
				LT.....	32
				LV.....	34
				NL.....	36
				NO.....	38
				PL.....	40
				PT.....	42
				RO.....	44
				RS.....	46
				RU.....	48
				SE.....	50
				SI.....	52
				SK.....	54



ALPENHEAT Produktions- & Handels GmbH
 Kirchweg 1/3, 8071 Hausmannstätten, Austria, Europe
T: +43 3135 82396 _ **M:** office.eu@alpenheat.com

www.alpenheat.com



ALPENHEAT Boot and Glove Dryer CABIN

Model: AD18

AT A GLANCE:

- Radiator with power cable
- Screws
- Dowel

INSTRUCTIONS

HOW TO USE:

1. To turn on plug into a 230V household outlet and press on button.
2. Put the shoes, boots, gloves over the loops.
3. To turn off press off button on radiator.

HELPFUL TIPS

- Smaller size footwear will dry quicker than larger items.
- Dry sport shoes after every work-out to prevent bad odour, athlete's foot or bacteria developing.

SAFETY AND CAUTIONS

- Ensure you are using the correct input voltage.
- This device is only suitable for use in dry rooms.
- Do not hang dripping wet shoes over the heating coils.
- Do not use the product if it is damaged or if you discover any defects or damage to the cable.
- Do not touch the power plug with wet hands and do not pull on the cable to unplug it from the outlet.
- Do not pull on the cable to move the device.
- Do not use the device for any other purpose.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the device near a bathtub or other containers containing water.
- Do not allow the device to get wet.
- To avoid damage, do not use it near hot surfaces or flammable materials.
- Make sure the ventilation slots are not covered by paper, tablecloths, curtains, or similar items.
- Always unplug the device after use.

OPERATING TIME:

8-10 hours

Drying time will vary depending on temperature and humidity.

SPECS:

- Weight: 1,25 kg
- Dimensions: L 52 x H 35 x W 13 cm
- Power: 220 - 240 Volt, 50Hz

- Output: 40 Watt
- Material: Powder-coated steel

DISPOSAL OF PRODUCT

This product must be disposed of according to the prevailing guidelines for disposing of used electrical and electronic appliances. The symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be treated as household waste, but must be disposed of at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. By your contribution to the correct disposal of this product you are helping to protect the environment and the health of your fellow mankind. Human health and the environment are endangered by inappropriate waste disposal. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials.

ALPENHEAT IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO THE PRODUCT OR INJURY TO THE USER CAUSED BY MISUSE OF THE PRODUCT.

MANUFACTURER'S LIMITED GUARANTEE

ALPENHEAT guarantees that this product is free from defects in material or workmanship. The guarantee period starts on the date on which the product was first purchased by an end customer. In the case of repairs or exchange, the guarantee period is neither extended nor does it begin anew. Should a defect occur during the guarantee period, the product has to be immediately returned to an authorized ALPENHEAT dealer, together with the corresponding dated purchase invoice. Within the guarantee period ALPENHEAT will at their sole decision repair or exchange the product.

EXCLUSION AND LIMITATIONS

Batteries or battery packs are excluded from the guarantee. ALPENHEAT gives no guarantee for damages caused by accidents, negligence or improper use. Furthermore, textile wear, change of appearance, any product modification, damage to the product are also excluded from the guarantee. The manufacturer's limited guarantee does not affect statutory warranty rights. If the defect is detected after the manufacturer's limited guarantee has expired or it is not covered by this guarantee or there is no purchase invoice provided, ALPENHEAT reserves the right to determine and suggest which steps be taken (repair or exchange at the expense of the customer) at ALPENHEAT's sole discretion.

Model: AD18

Do not dispose into domestic waste.

Subject to change or modification without prior notice





ALPENHEAT Schuh- und Handschuh Trockner CABIN Model: AD18

Lieferumfang:

- 1 Schuhtrockner
- Schrauben und Dübel

GEBRAUCHSANWEISUNG

BETRIEB:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die 230V- Steckdose und schalten Sie den roten ON/OFF Knopf auf On.
2. Stecken Sie, die zu trocknenden Schuhe, Stiefel, Handschuhe, Helme etc. über die Heizschleifen.
3. Zum Ausschalten des Gerätes den ON/OFF Knopf auf OFF stellen.

HILFREICHE TIPPS:

- Kleinere Schuhe werden schneller trocken als größere Schuhe.
- Trocknen Sie Sportschuhe nach dem Benutzen, um schlechten Geruch zu vermeiden und um dem Bakterienwachstum Einhalt zu gebieten.

ACHTUNG!

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Eingangsspannung verwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet.
- Bitte hängen Sie keine tropfnassen Schuhe über die Heizschleifen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, oder Sie Mängel oder Beschädigungen am Kabel entdecken.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an und ziehen Sie nicht am Kabel, um ihn aus der Steckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht anderweitig.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne oder anderer Behälter mit Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht nass werden
- Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie es nicht in der Nähe heißer Oberflächen oder von brennbaren Stoffen verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht durch Papier, Tischdecken, Vorhänge oder Ähnliches verdeckt werden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker.

BETRIEBSZEIT:

8-10 Stunden

Die Trocknungszeit schwankt mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

SPEZIFIKATIONEN:

- Gewicht: 1,25 kg
- Maße: L 52 x H 35 x B 13 cm
- Anschluss: 220–240 Volt, 50 Hz
- Leistung: 40 Watt
- Material: Stahl, pulverbeschichtet

ARTIKEL ENTSORGEN

Dieser Artikel muss gemäß den geltenden Richtlinien für die Entsorgung von gebrauchten, elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen sie die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

ALPENHEAT IST FÜR DIE BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTES ODER DIE VERLETZUNG DES BENUTZERS DURCH FALSCH ANWENDUNG NICHT VERANTWORTLICH.

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

ALPENHEAT garantiert, dass alle Produkte frei von Material- oder Herstellungsfehlern sind. Die Garantiefrist beginnt mit Erwerbsdatum. Sie wird durch erfolgte Reparaturmaßnahmen oder Austausch weder verlängert noch beginnt sie von neuem. Innerhalb der Garantieperiode beseitigt ALPENHEAT Mängel nach eigener Wahl durch Reparaturen oder Austausch des Produkts. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Produkt auftreten, ist das Produkt unverzüglich an einen autorisierten ALPENHEAT-Händler zurückzugeben und ein entsprechender datierter Kaufbeleg vorzuweisen.

AUSSCHLUSS UND BESCHRÄNKUNGEN

Akkus als Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen. ALPENHEAT gewährt keine Garantie für Schäden infolge von Unfällen, Fahrlässigkeit und unsachgemäßer Verwendung. Außerdem sind von der Garantie ausgeschlossen: Verschleißteile, Textilabnutzung, Veränderung von Aussehen, unsachgemäß vorgenommene Produktmodifikationen, Beschädigungen am Produkt. Die Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt. Wird der Fehler erst nach Ablauf der Herstellergarantie entdeckt oder ist er nicht durch diese Garantiebedingungen gedeckt, behält ALPENHEAT sich vor, den fehlerhaften Teil nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.

Model: AD18

Änderungen vorbehalten.

Nicht in den Hausmüll!





ALPENHEAT СУШИЛНИК ЗА БОТУШИ И РЪКАВИЦИ

Модел: AD18

С ЕДИН ПОГЛЕД:

- Радиатор със захранващ кабел
- Винтове
- Дюбел

ИНСТРУКЦИИ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ:

1. За да включите щепсела в домашен контакт 230V и натиснете бутона за включване.
2. Поставете обувките, ботушите, ръкавиците върху бримките.
3. За изключване натиснете бутона за изключване на радиатора.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Обувките с по-малък размер ще изсъхнат по-бързо от по-големите.
- Сухете спортни обувки след всяка тренировка, за да предотвратите появата на лоша миризма, стъпало на атлет или бактерии.

БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Уверете се, че използвате правилното входно напрежение.
- Това устройство е подходящо само за употреба в сухи помещения.
- Не окачвайте мокри обувки върху нагревателните серпентини.
- Не използвайте продукта, ако е повреден или ако откриете дефекти или повреда на кабела.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце и не дърпайте кабела, за да го изключите от контакта.
- Не дърпайте кабела, за да местите устройството.
- Не използвайте устройството за никакви други цели.
- Пазете далеч от деца.
- Не използвайте устройството в близост до вана или други съдове, съдържащи вода.
- Не позволявайте на устройството да се намокри.
- За да избегнете повреда, не го използвайте в близост до горещи повърхности или запалими материали.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити с хартия, покривки за маса, завеси или подобни предмети.
- Винаги изключвайте устройството от контакта след употреба.

ВРЕМЕ НА РАБОТА:

8-10 часа

Времето за сушене ще варира в зависимост от температурата и влажността.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тегло: 1,25 кг
- Размери: Д 52 x В 35 x Ш 13 см

- Захранване: 220 - 240V, 50Hz
- Мощност: 40 Watt
- Материал: прахово боядисана стомана

СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Този продукт трябва да бъде изхвърлен в съответствие с действащите указания за изхвърляне на употребявани електрически и електронни уреди. Символът върху продукта или на опаковката му указва, че този продукт не трябва да се третира като битови отпадъци, а трябва да се изхвърля на място като събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Чрез вашия принос за правилното изхвърляне на този продукт помагате за опазване на околната среда и здравето на вашите близки. Човешкото здраве и околната среда са застрашени от неподходящо изхвърляне на отпадъци. Рециклирането помага за намаляване на потреблението на суровини.

ALPENHEAT НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВОТО И ДА Е УВРЕЖДАНЕ НА ПРОДУКТА ИЛИ НАРУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРИЧИНЕНО ОТ НЕЗНАНИЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА.

ОГРАНИЧЕН ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ALPENHEAT чрез оторизирания си дилър за България Екстрем спорт гарантира, че този продукт не съдържа дефекти в материала или изработката. Гаранционният период започва от датата, на която продуктът е закупен за първи път от крайния клиент. В случай на ремонт или замяна гаранционният срок не се удължава, нито се увеличава или започва наново. Ако възникне дефект по време на гаранционния период, продуктът трябва да бъде незабавно върнат на оторизиран дилър на ALPENHEAT, заедно със съответния документ, където има дата и касова бележка от фактура за покупка. В рамките на гаранционния период ALPENHEAT ще прецени по свое усмотрение дали да поправи или замени продукта.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Батерии или пакет от батерии не са предмет на гаранцията. ALPENHEAT не дава гаранция за щети, причинени от злополуки, небрежност или неправилна употреба. Освен това, текстилното облекло, промяна на външния вид, всяка промяна на продукта, повреда на продукта също са изключени от гаранцията. Ограничената гаранция на производителя не засяга законовите гаранционни права. Ако дефектът бъде открит след изтичане на ограничената гаранция на производителя или е такъв, че не е обхванат от тази гаранция или не е предоставена фактура за покупка, ALPENHEAT си резервира правото да определи и предложи кои стъпки да бъдат предприети (ремонт или замяна за сметка на клиента) по собствено усмотрение на ALPENHEAT.

Модел: AD18

Не изхвърляйте в битовите отпадъци.
Подлежи на промяна или модификация
без предварително уведомление



EN
DE
BG
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK



ALPENHEAT Sušička bot a rukavic CABIN

Model: AD18

NA PRVNÍ POHLED:

- Radiátor s napájecím kabelem
- Šrouby
- Hmoždinka

INSTRUKCE

JAK POUŽÍVAT:

1. Zapněte zástrčku do 230V domácí zásuvky a stiskněte tlačítko.
2. Navlečte boty, boty, rukavice přes smyčky.
3. Pro vypnutí stiskněte tlačítko off na radiátoru.

UŽITEČNÉ RADY

- Obuv menší velikosti schne rychleji než větší kusy.
- Po každém tréninku osušte sportovní obuv, abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu, atletické nohy nebo bakterií.

BEZPEČNOST A UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, že používáte správné vstupní napětí.
- Toto zařízení je vhodné pouze pro použití v suchých místnostech.
- Nevěšτε mokré boty přes topné spirály.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo pokud zjistíte jakékoli závady či poškození kabelu.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřými rukama a netahejte za kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky.
- Netahejte za kabel, abyste zařízení přemístili.
- Nepoužívejte zařízení k žádnému jinému účelu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. • Nepoužívejte zařízení v blízkosti vany nebo jiných nádob s vodou. • Nedovolte, aby zařízení navlhlo.
- Abyste předešli poškození, nepoužívejte jej v blízkosti horkých povrchů nebo hořlavých materiálů.
- Ujistěte se, že větrací otvory nejsou zakryty papírem, ubrusy, záclonami nebo podobnými předměty.
- Po použití zařízení vždy odpojte ze zásuvky.

PROVOZNÍ DOBA:

8-10 hodin

Doba schnutí se bude lišit v závislosti na teplotě a vlhkosti.

BREJLE:

- Hmotnost: 1,25 kg
- Rozměry: D 52 x V 35 x Š 13 cm
- Napájení: 220 - 240 V, 50 Hz

- Výkon: 40 Watt
- Materiál: Ocel s práškovým nástřikem

LIKVIDACE PRODUKTU

Tento výrobek musí být zlikvidován v souladu s platnými směrnici pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrické a elektronické spotřebiče. Vaším příspěvkem ke správné likvidaci tohoto produktu, kterým pomáháte chránit životní prostředí a zdraví svého bližního. Nevhodnou likvidací odpadu je ohroženo lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace pomáhá snižovat spotřebu surovin.

SPOLEČNOST ALPENHEAT NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ POŠKOZENÍ PRODUKTU NEBO ZRANĚNÍ UŽIVATELE ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM PRODUKTU.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ALPENHEAT zaručuje, že tento výrobek je bez vad materiálu nebo zpracování. Záruční doba začíná dnem, kdy byl výrobek poprvé zakoupen koncovým zákazníkem. V případě opravy nebo výměny se záruční doba neprodlužuje ani nezačíná znovu. Pokud se během záruční doby vyskytne vada, musí být výrobek neprodleně vrácen autorizovanému prodejci ALPENHEAT spolu s odpovídající datovanou nákupní fakturou. Během záruční doby ALPENHEAT na základě vlastního rozhodnutí výrobek opraví nebo vymění.

VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Na baterie nebo akumulátory se záruka nevztahuje. ALPENHEAT dává nezáruka na škody způsobené nehodou, nedbalostí nebo nesprávným použitím. Dále je ze záruky vyloučeno i opotřebení textilu, změna vzhledu, jakákoliv úprava výrobku, poškození výrobku. Omezená záruka výrobce nemá vliv na zákonná záruční práva. Pokud je vada zjištěna po uplynutí omezené záruky výrobce nebo se na ni tato záruka nevztahuje nebo není předložena žádná nákupní faktura, společnost ALPENHEAT si vyhrazuje právo určit a navrhnout, jaké kroky je třeba podniknout (oprava nebo výměna na náklady zákazníka) dle výhradního uvážení společnosti ALPENHEAT.

Model: AD18

Nevyhazujte do domovního odpadu.

Změny nebo úpravy vyhrazeny bez předchozího upozornění.



EN
DE
BG
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK



DANISH

ALPENHEAT støvle- og handsketørrer **Model: AD18**

OVERBLIK:

- Radiator med strømkabel
- Skruer
- Dybel

INSTRUKTIONER

SÅDAN BRUGES DEN:

Sådan bruges den:

1. Tænd for apparatet ved at sætte stikket i en 230V stikkontakt og trykke på knappen.
2. Sæt sko, støvler og handsker over løkkerne.
3. Tryk på sluk-knappen på radiatoren for at slukke for apparatet.

NYTTIGE TIPS

- Fodtøj i mindre størrelser tørrer hurtigere end større sko.
- Tør sportssko efter hver træning for at forhindre dårlig lugt, fodsvamp eller bakterier.

SIKKERHED OG FORHOLDSREGLER

- Sørg for at bruge den korrekte indgangsspænding.
- Denne enhed er kun egnet til brug i tørre rum.
- Hæng ikke dryppende våde sko over varmespiralerne.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget, eller hvis du opdager defekter eller skader på kablet.
- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, og træk ikke i kablet for at tage stikket ud af stikkontakten.
- Træk ikke i kablet for at flytte enheden.
- Brug ikke enheden til andre formål.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke enheden i nærheden af et badekar eller andre beholdere, der indeholder vand.
- Lad ikke enheden blive våd.
- For at undgå skader må den ikke bruges i nærheden af varme overflader eller brandfarlige materialer.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er dækket af papir, duge, gardiner eller lignende genstande.
- Tag altid stikket ud af enheden efter brug.

DRIFTSTID:

8-10 timer

Tørretiden varierer afhængigt af temperatur og luftfugtighed.

SPECIFIKATIONER:

- Vægt: 1,25 kg
- Mål: L 52 x H 35 x B 13 cm
- Strøm: 220 - 240 volt, 50 Hz
- Effekt: 40 watt
- Materiale: Pulverlakeret stål

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Dette produkt skal bortskaffes i henhold til de gældende retningslinjer for bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal bortskaffes på et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt er du med til at beskytte miljøet og dine medmenneskers sundhed. Menneskers sundhed og miljøet er truet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald. Genbrug er med til at reducere forbruget af råmaterialer.

ALPENHEAT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE PÅ PRODUKTET ELLER SKADE PÅ BRUGEREN FORÅRSAGET AF MISBRUG AF PRODUKTET.

PRODUCENTENS BEGRÆNSEDE GARANTI

ALPENHEAT garanterer, at dette produkt er fri for materiale- eller fabrikationsfejl. Garantiperioden starter på den dato, hvor produktet første gang blev købt af en slutkunde. I tilfælde af reparation eller ombytning hverken forlænges eller begynder garantiperioden på ny. Hvis der opstår en fejl i garantiperioden, skal produktet straks returneres til en autoriseret ALPENHEAT-forhandler sammen med den tilhørende daterede købsfaktura. Inden for garantiperioden vil ALPENHEAT efter egen beslutning reparere eller ombytte produktet.

UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Batterier eller batteripakker er undtaget fra garantien. ALPENHEAT yder ingen garanti for skader forårsaget af ulykker, uagtsomhed eller forkert brug. Desuden er tekstilslid, ændring af udseende, enhver produktændring eller skade på produktet også undtaget fra garantien. Producentens begrænsede garanti påvirker ikke lovpligtige garantirettigheder. Hvis defekten opdages efter udløbet af producentens begrænsede garanti, eller hvis den ikke er dækket af denne garanti, eller hvis der ikke foreligger en købsfaktura, forbeholder ALPENHEAT sig retten til at bestemme og foreslå, hvilke skridt der skal tages (reparation eller ombytning for kundens regning) efter ALPENHEATs eget skøn.

Model: AD18

Må ikke bortskaffes i husholdningsaffaldet.

Med forbehold for ændringer eller modifikationer uden forudgående varsel



EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK



ESTONIAN

ALPENHEAT saapa- ja kindakuivati kabiin Mudel: AD18

LÜHIDALT:

- Radiaator koos toitekaabliga
- Kruvid
- Tüübel

JUHEND

KASUTUSJUHEND:

1. Lülitage seade sisse ja ühendage 230 V pistikupesassa ning vajutage nuppu.
2. Pange jalanõud, saapad ja kindad aasade peale.
3. Väljalülitamiseks vajutage radiaatoril olevat väljalülitusnuppu.

KASULIKKE NÄPUNÄITEID

- Väiksemad jalanõud kuivavad kiiremini kui suuremad esemed.
- Kuivatage spordijalatsid pärast iga treeningut, et vältida halba lõhna, jalaseene või bakterite teket.

OHUTUS JA ETTEVAATUSABINÕUD

- Veenduge, et kasutate õiget sisendpinget.
- Seade sobib kasutamiseks ainult kuivades ruumides.
- Ärge riputage tilkuvaid jalanõusid küttekehade kohale.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud või kui märkate kaabli defekte või kahjustusi.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega ja ärge tõmmake seda pistikupesast lahtiühendamiseks kaablist.
- Ärge tõmmake seadet kaablist.
- Ärge kasutage seadet muul otstarbel.
- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet vanni või muude vett sisaldavate anumate lähedal.
- Ärge laske seadmel märjaks saada.
- Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage seda kuumade pindade või tuleohtlike materjalide lähedal.
- Veenduge, et ventilatsioonivad ei oleks kaetud paberi, laudlinade, kardinate ega sarnaste esemetega.
- Eemaldage seade pärast kasutamist alati vooluvõrgust.

TÖÖAEG:

8–10 tundi

Kuivamisaeg varieerub sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest.

SPETSIFIKATSIOONID:

- Kaal: 1,25 kg
- Mõõtmed: P 52 x K 35 x L 13 cm
- Võimsus: 220–240 volti, 50 Hz
- Võimsus: 40 vatti
- Materjal: pulbervärvitud teras

TOOTE JÄÄTMETÖÖTLUS

See toode tuleb utiliseerida vastavalt kehtivatele kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimise juhiste.

Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmeprügina, vaid see tuleb utiliseerida elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtu kogumispunktis. Toote korrektsele utiliseerimisele kaasaaitades aitate kaitsta keskkonda ja kaasinimeste tervist.

Jäätmete sobimatu käitlemine ohustab inimeste tervist ja keskkonda.

Taaskasutus aitab vähendada tooraine tarbimist.

ALPENHEAT EI VASTUTA TOOTE KAHJUSTUSTE VÕI KASUTAJALE TEKITATUD VIGASTUSTE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD TOOTE VÄÄRKASUTAMISEST.

TOOTJA PIIRATUD GARANTII

ALPENHEAT garanteerib, et see toode on materjali- või tootmisdefektideta. Garantiiperiood algab kuupäevast, mil lõpptarbija toote esmakordselt ostis. Remondi või vahetamise korral garantiiperioodi ei pikendata ega see uuesti alga. Kui garantiiaja jooksul ilmneb defekt, tuleb toode koos vastava dateeritud ostuarvega viivitamatult tagastada volitatud ALPENHEATI edasimüüjale. Garantiiaja jooksul parandab või vahetab ALPENHEAT toote omal äranägemisel.

VÄLISTUSED JA PIIRANGUD

Patareid ja akud ei kuulu garantii alla. ALPENHEAT ei anna garantiid õnnetusjuhtumitest, hooletusest või ebaõigest kasutamisest tingitud kahjustuste eest. Lisaks ei kuulu garantii alla tekstiili kulumine, välimuse muutumine, toote mis tahes muutmine ega toote kahjustused. Tootja piiratud garantii ei mõjuta seadusjärgseid garantiioigusi. Kui defekt avastatakse pärast tootja piiratud garantii lõppemist või kui see ei kuulu käesoleva garantii alla või kui ostuarvet ei ole esitatud, jätab ALPENHEAT endale õiguse oma äranägemisel määrata ja soovitada, milliseid samme astuda (parandamine või vahetamine kliendi kulul).

Mudel: AD18

Ärge visake olmeprügi hulka.

Määrust võidakse ette teatamata muuta või modifitseerida.



EN
DE
BG
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK



ESPAÑOL

Secador de botas y guantes ALPENHEAT CABIN

Modelo: AD18

DE UN VISTAZO:

- Radiador con cable de alimentación
- Tornillos
- Taco

INSTRUCCIONES

CÓMO UTILIZAR:

1. Para encender, conéctelo a una toma de corriente de 230 V y presione el botón de encendido.
2. Coloque el calzado, las botas y los guantes sobre las presillas.
3. Para apagar, presione el botón de apagado del radiador.

CONSEJOS ÚTILES

- El calzado de talla pequeña se seca más rápido que el de talla grande.
- Seque el calzado deportivo después de cada entrenamiento para evitar el mal olor, el pie de atleta y la aparición de bacterias.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Asegúrese de utilizar el voltaje de entrada correcto.
- Este dispositivo solo es apto para su uso en habitaciones secas.
- No cuelgue zapatos mojados sobre las resistencias calefactoras.
- No utilice el producto si está dañado o si descubre algún defecto o daño en el cable.
- No toque el enchufe con las manos mojadas ni tire del cable para desenchufarlo.
- No tire del cable para mover el dispositivo.
- No utilice el dispositivo para ningún otro fin.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el dispositivo cerca de una bañera ni de otros recipientes que contengan agua.
- No permita que el dispositivo se moje.
- Para evitar daños, no lo utilice cerca de superficies calientes ni de materiales inflamables.
- Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas con papel, manteles, cortinas u otros objetos similares.
- Desenchufe siempre el dispositivo después de usarlo.

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:

8-10 horas

El tiempo de secado variará según la temperatura y la humedad.

ESPECIFICACIONES:

- Peso: 1,25 kg
- Dimensiones: L 52 x A 35 x A 13 cm
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Potencia: 40 W
- Material: Acero con recubrimiento en polvo

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto debe eliminarse de acuerdo con las pautas vigentes para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Con su contribución a la correcta eliminación de este producto, está ayudando a proteger el medio ambiente y la salud de sus semejantes. La salud humana y el medio ambiente están en peligro por la eliminación inadecuada de desechos. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas.

ALPENHEAT NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO AL PRODUCTO O LESIÓN AL USUARIO CAUSADO POR EL MAL USO DEL PRODUCTO.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

ALPENHEAT garantiza que este producto está libre de defectos de material o mano de obra. El período de garantía comienza en la fecha en que el cliente final compró el producto por primera vez. En el caso de reparaciones o cambios, el período de garantía no se prorroga ni comienza de nuevo. En caso de producirse un defecto durante el período de garantía, el producto debe devolverse inmediatamente a un distribuidor ALPENHEAT autorizado, junto con la correspondiente factura de compra fechada. Dentro del período de garantía, ALPENHEAT, a su sola decisión, reparará o cambiará el producto.

EXCLUSIÓN Y LIMITACIONES

ALPENHEAT no ofrece garantía por daños causados por accidentes, negligencia o uso indebido. Además, el desgaste textil, el cambio de apariencia, cualquier modificación del producto, daños al producto también están excluidos de la garantía. La garantía limitada del fabricante no afecta los derechos de garantía legales. Si el defecto se detecta después de que ha expirado la garantía limitada del fabricante o no está cubierto por esta garantía o no se proporciona factura de compra, ALPENHEAT se reserva el derecho de determinar y sugerir qué pasos se deben tomar (reparación o cambio a cargo del cliente) a criterio exclusivo de ALPENHEAT.

Modelo: AD18

No desechar con la basura doméstica.

Sujeto a cambios o modificaciones sin previo aviso.



EN
DE
BG
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK



SUOMALAINEN

ALPENHEAT Saapas- ja hansikaskuivainkaappi **Malli: AD18**

YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ:

- Jäähdytin virtajohdolla
- Ruuvit
- Tapit

OHJEET

KUINKA KÄYTTÄÄ:

1. Kytke virta 230 V:n pistorasiaan ja paina virtapainiketta.
2. Pue kengät, saappaat ja hanskat lenkkien päälle.
3. Sammuta lämmitin painamalla virtapainiketta.

AUTTAVIA NEUVOJA

- Pienemmät kengät kuivuvat nopeammin kuin suuremmat.
- Kuivaa urheilukengät jokaisen treenin jälkeen estääksesi pahan hajun, jalkasilsan tai bakteerien kehittymisen.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Varmista, että käytät oikeaa tulojännitettä.
- Tämä laite soveltuu käytettäväksi vain kuivissa tiloissa.
- Älä ripusta merkkiä kenkiä lämmitysvastuksen päälle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat johdossa vikoja tai vaurioita.
- Älä kosketa virtapistoketta märillä käsillä äläkä vedä johdosta irrottaaksesi sitä pistorasiasta.
- Älä vedä johdosta siirtääksesi laitetta.
- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
- Älä anna laitteen kastua.
- Vältä vaurioita äläkä käytä sitä kuumien pintojen tai syttyvien materiaalien lähellä.
- Varmista, että tuuletusaukot eivät ole paperin, pöytäliinojen, verhojen tai vastaavien peitossa.
- Irrota laite aina pistorasiasta käytön jälkeen.

TOIMINTA-AIKA:

8-10 tuntia

Kuivumisaika vaihtelee lämpötilan ja kosteuden mukaan.

TEKNISET TIEDOT:

- Paino: 1,25 kg
- Mitat: P 52 x K 35 x L 13 cm
- Virta: 220 - 240 V, 50 Hz
- Teho: 40 wattia
- Materiaali: jauhemaalattu teräs

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämä tuote on hävitettävä voimassa olevien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen. Osallistumalla tämän tuotteen oikeaan hävittämiseen autat suojelemaan ympäristöä ja lähimmäistesi terveyttä. Epäasianmukainen jätteiden hävittäminen vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön. Kierrätys auttaa vähentämään raaka-aineiden kulutusta.

ALPENHEAT EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖN AIHEUTTAMISTA TUOTTEEN VAHINGOISTA TAI KÄYTTÄJÄLLE AIHEUTUNEISTA VAMMOISTA.

VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU

ALPENHEAT takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Takuu-aika alkaa siitä päivästä, jona loppuasiakas osti tuotteen ensimmäisen kerran. Korjauksen tai vaihdon yhteydessä takuu-aikaa ei jatketa eikä se ala alusta. Jos takuu-aikana ilmenee vika, tuote on välittömästi palautettava valtuutetulle ALPENHEAT-jälleenmyyjälle yhdessä vastaavan päivätyn ostolaskun kanssa. Takuu-aikana ALPENHEAT korjaa tai vaihtaa tuotteen omasta päätöksestään.

POIKKEAMINEN JA RAJOITUKSET

ALPENHEAT ei anna takuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet onnettomuuksista, huolimattomuudesta tai väärästä käytöstä. Takuu ei myöskään koske tekstiilien kulumista, ulkonäön muutosta, tuotteen mahdollisia muutoksia tai vaurioita. Valmistajan rajoitettu takuu ei vaikuta lakisäätteisiin takuuoikeuksiin. Jos vika havaitaan valmistajan rajoitetun takuun umpeutumisen jälkeen tai se ei kuulu tämän takuun piiriin tai ostolaskua ei ole toimitettu, ALPENHEAT varaa oikeuden päättää ja ehdottaa toimenpiteitä (korjaus tai vaihto asiakkaan kustannuksella) ALPENHEATin oman harkinnan mukaan.



Malli: AD18

Älä hävitä talousjätteen mukana.

Muutoksia tai muutoksia voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta.

EN
DE
BG
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK



FRANÇAIS

Sèche-bottes et gants ALPENHEAT CABINE

Modèle: AD18

CONTENU:

- Radiateur avec câble d'alimentation
- Vis
- Cheville

FONCTIONNEMENT :

1. Branchez l'appareil sur une prise secteur 230 V et appuyez sur le bouton.
2. Placez les chaussures, bottes et gants sur les boucles.
3. Pour éteindre, appuyez sur le bouton d'arrêt du radiateur.

CONSEILS UTILES :

- Les chaussures de petite taille sèchent plus vite que les chaussures plus grandes.
- Séchez vos chaussures de sport après chaque séance d'entraînement pour éviter les mauvaises odeurs, le pied d'athlète et le développement de bactéries.

ATTENTION !

- Assurez-vous d'utiliser la tension d'entrée correcte.
- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation dans des pièces sèches.
- Ne suspendez pas de chaussures mouillées au-dessus des résistances.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou si vous constatez des défauts ou des dommages au niveau du câble.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées et ne tirez pas sur le câble pour le débrancher de la prise.
- Ne tirez pas sur le câble pour déplacer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil se mouiller.
- Pour éviter tout dommage, ne l'utilisez pas à proximité de surfaces chaudes ou de matériaux inflammables.
- Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas obstruées par du papier, des nappes, des rideaux ou autres objets similaires.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT:

8-10 heures / Le temps de séchage changera selon de la température et l'humidité.

SPÉCIFICATIONS:

- Poids : 1,25 kg
- Dimensions : L 52 x H 35 x l 13 cm
- Alimentation : 220 - 240 V, 50 Hz
- Puissance : 40 W
- Matériau: acier thermolaqué

ÉLIMINATION DU PRODUIT

Ce produit doit être mis au rebut conformément à la réglementation applicable en matière de mise au rebut des équipements électriques et électroniques usagés. Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En contribuant à la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez à la protection de l'environnement et de la santé des personnes. Une mise au rebut incorrecte met en danger l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières.

ALPENHEAT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS AU PRODUIT OU DES BLESSURES À L'UTILISATEUR RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

ALPENHEAT garantit que tous ses produits sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication. La période de garantie débute à la date d'achat. Elle n'est ni prolongée ni remise en état par réparation ou remplacement. Pendant la période de garantie, ALPENHEAT corrigera les défauts à sa discrétion en réparant ou en remplaçant le produit. Si un défaut survient sur votre produit pendant la période de garantie, le produit doit être immédiatement retourné à un revendeur ALPENHEAT agréé et une preuve d'achat datée doit être présentée.

EXCLUSION ET LIMITATIONS

Les batteries et les packs de batteries sont exclus de la garantie. ALPENHEAT décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un accident, une négligence ou une utilisation inappropriée. De plus, l'usure des textiles, le changement d'apparence, toute modification du produit et les dommages au produit sont également exclus de la garantie. La garantie limitée du fabricant n'affecte pas les droits de garantie légaux. Si le défaut est constaté après l'expiration de la garantie limitée du fabricant, s'il n'est pas couvert par cette garantie ou si aucune facture d'achat n'est fournie, ALPENHEAT se réserve le droit de déterminer et de suggérer les mesures à prendre (réparation ou échange aux frais du client), à sa seule discrétion.

Modèle : AD18

Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Sous réserve de modifications sans préavis.



EN
DE
BG
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RS
RU
SE
SI
SK



GREEK

ALPENHEAT Στεγνωτήριο ρούχων με μπότες και γάντια ΚΑΜΠΙΝΑ / Μοντέλο: AD18

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

- Καλοριφέρ με καλώδιο τροφοδοσίας
- Βίδες
- Πείρος

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Για να ενεργοποιήσετε το καλώδιο, συνδέστε το σε μια οικιακή πρίζα 230V και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
2. Τοποθετήστε τα παπούτσια, τις μπότες και τα γάντια πάνω από τις θηλιές.
3. Για να απενεργοποιήσετε το καλοριφέρ, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης..

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα μικρότερα υποδήματα στεγνώνουν πιο γρήγορα από τα μεγαλύτερα.
- Στεγνώστε τα αθλητικά παπούτσια μετά από κάθε προπόνηση για να αποτρέψετε την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών, ποδιών του αθλητή ή βακτηρίων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή τάση εισόδου.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε ξηρούς χώρους.
- Μην κρεμάτε βρεγμένα παπούτσια πάνω από τα θερμαντικά πηνία.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο ή εάν εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα ή ζημιά στο καλώδιο.
- Μην αγγίζετε το φως τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια και μην τραβάτε το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να μετακινήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανέναν άλλο σκοπό.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να βραχεί.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε θερμές επιφάνειες ή εύφλεκτα υλικά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές εξαερισμού δεν καλύπτονται από χαρτί, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες ή παρόμοια αντικείμενα.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

8-10 ώρες

Ο χρόνος στεγνώματος ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- Βάρος: 1,25 kg
- Διαστάσεις: M 52 x Y 35 x Π 13 cm
- Ισχύς: 220 - 240Volt, 50Hz
- Ισχύς: 40 Watt
- Υλικό: Ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για την απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο, αλλά πρέπει να απορρίπτεται σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με τη συμβολή σας στη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των συνανθρώπων σας. Η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον κινδυνεύουν από την ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών.

Η ALPENHEAT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΚΟΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η ALPENHEAT εγγυάται ότι το προϊόν αυτό δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία το προϊόν αγοράστηκε για πρώτη φορά από τον τελικό πελάτη. Σε περίπτωση επισκευών ή ανταλλαγής, η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται ούτε ξεκινά από την αρχή. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί αμέσως σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της ALPENHEAT, μαζί με το αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία. Εντός της περιόδου εγγύησης, η ALPENHEAT θα επισκευάσει ή θα ανταλλάξει το προϊόν με την αποκλειστική της απόφαση.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι μπαταρίες ή οι συστοιχίες μπαταριών εξαιρούνται από την εγγύηση. Η ALPENHEAT δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, αμέλεια ή ακατάλληλη χρήση. Επιπλέον, η φθορά των υφασμάτων, η αλλαγή εμφάνισης, οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος, η ζημιά στο προϊόν εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση. Η περιορισμένη εγγύηση του κατασκευαστή δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης. Εάν το ελάττωμα εντοπιστεί μετά τη λήξη της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή ή δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση ή δεν παρέχεται τιμολόγιο αγοράς, η ALPENHEAT διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει και να προτείνει τα βήματα που πρέπει να ληφθούν (επισκευή ή ανταλλαγή με έξοδα του πελάτη) κατά την αποκλειστική κρίση της ALPENHEAT.



Μοντέλο: AD18

Μην το απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

Επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



ALPENHEAT Sušilica za čizme i rukavice KABINA **Model: AD18**

SADRŽI:

- Radijator s kabelom za napajanje
- Vijci
- Tipla

UPUTSTVA ZA UPOTREBU **KAKO ISPRAVNO KORISTITI:**

1. Za uključivanje uključite u kućnu utičnicu od 230 V i pritisnite gumb.
2. Stavite cipele, čizme i rukavice preko petlji.
3. Za isključivanje pritisnite gumb za isključivanje na radijatoru.

KORISNI SAVJETI:

1. Manje dimenzije obuće ili odjeće znatno skraćuju vrijeme sušenja.
2. Sušite sportsku obuću nakon svakog treninga ili aktivnosti kako biste spriječili nastanak neugodnih mirisa, razvoj bakterija ili atletskog stopala.

UPOZORENJE:

- Provjerite koristite li ispravan ulazni napon.
- Ovaj uređaj je prikladan samo za korištenje u suhim prostorijama.
- Ne vješajte mokre cipele preko grijaćih zavojnica.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen ili ako otkrijete bilo kakve nedostatke ili oštećenje kabela.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama i ne povlačite kabel da biste ga isključili iz utičnice.
- Ne povlačite kabel da biste pomicali uređaj.
- Ne koristite uređaj ni u koju drugu svrhu.
- Čuvajte izvan dohvata djece.
- Ne koristite uređaj u blizini kade ili drugih posuda s vodom.
- Ne dopustite da se uređaj smoči.
- Kako biste izbjegli oštećenja, nemojte ga koristiti u blizini vrućih površina ili zapaljivih materijala.
- Provjerite da ventilacijski otvori nisu prekriveni papirom, stolnjacima, zavjesama ili sličnim predmetima.
- Uvijek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.

VRIJEME TRAJANJA:

8 - 10 sati

Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi zraka i trenutačnoj vlažnosti.

SPECIFIKACIJE:

- Težina: 1,25 kg
- Dimenzije: D 52 x V 35 x Š 13 cm
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Izlazna snaga: 40 W
- Dimenzije: D 33 x V 33 x Š 32 cm

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON UPOTREBE:

Proizvod se mora odlagati u skladu sa zakonskim smjernicama za zbrinjavanje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja. Simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad, te se mora odlagati na odlagalište za recikliranje električnih i elektroničkih aparata. Svojim pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u zaštiti okoliša i zdravlja cjelokupnog čovječanstva. Ljudsko zdravlje i okoliš uvelike se ugrožavaju nepravilnim odlaganjem smeća. Recikliranjem se smanjuje proizvodnja sirovih materijala i tome pomaže okolišu.

ALPENHEAT NE ODGOVARA ZA BILO KAKVA OŠTEĆENJA PROIZVODA ILI OZLJEDA KORISNIKA NASTALIH NEPRAVILNIM RUKOVANJEM PROIZVODA.

OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVOĐAČA:

ALPENHEAT jamči da je ovaj proizvod bez grešaka u materijalu ili izradi. Jamstveni rok počinje teći od dana kada je prvi proizvod kupljen od strane krajnjeg kupca. U slučaju popravka ili zamjene, jamstveni rok se ne produžuje ni niti započinje ispočetka. Ukoliko se kvar dogodi tijekom jamstvenog razdoblja, proizvod mora odmah biti vraćen ovlaštenom ALPENHEAT zastupniku, zajedno s pripadajućim računom sa datumom kupnje proizvoda. Unutar jamstvenog roka ALPENHEAT sam donosi odluku hoće li proizvod popraviti ili zamijeniti.

IZUZECI I OGRANIČENJA:

Baterija ili baterije su isključeni iz jamstva. ALPENHEAT ne jamči za štete uzrokovane nesrećom, nemarom ili nepravilnim korištenjem proizvoda. Nadalje, promjene na tekstilu, obući odnosno bilo kakva promjena funkcije ili izgleda sušenih stvari isključena je iz garancije. Ograničeno jamstvo proizvođača ne utječe na zakonska jamstvena prava. Ukoliko je došlo do kvara na proizvodu nakon isteka jamstvenog perioda od, ili jamstvo ne pokriva kvar, ili nedostaje valjani račun kupnje, ALPENHEAT zadržava pravo određivanja i predlaganja daljnjih koraka (popravak ili zamjena na račun kupca) po vlastitoj odluci.

Model: AD18

Ne bacajte u kućni otpad.

Podložno promjenama ili izmjenama
bez prethodne najave





ALPENHEAT Csizma- és Kesztyűszárító KABIN **Modell: AD18**

RÁNÉZÉSRE:

- Radiátor tápkábel
- Csavarok
- Típli

UTASÍTÁS

HOGYAN KELL HASZNÁLNI:

1. Csatlakoztassa a készüléket egy 230 V-os háztartási konnektorba, és nyomja meg a bekapcsoló gombot.
2. Helyezze a cipőt, csizmát és kesztyűt a hurokba.
3. Kikapcsoláshoz nyomja meg a radiátoron található kikapcsoló gombot.

HASZNOS TANÁCSOK

- A kisebb méretű lábbelik gyorsabban száradnak, mint a nagyobb cipők.
- Minden edzés után szárítsa meg a sportcipőket, hogy megelőzze a kellemetlen szagokat, lábgombásodást vagy baktériumok kialakulását.

BIZTONSÁG ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő bemeneti feszültséget használja.
- Ez a készülék csak száraz helyiségekben használható.
- Ne akasszon csöpögő, nedves cipőt a fűtőtekercsek fölé.
- Ne használja a terméket, ha sérült, vagy ha bármilyen hibát vagy sérülést észlel a kábelben.
- Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel, és ne húzza ki a kábelt a konnektorból.
- Ne húzza meg a kábelt a készülék mozgatásához.
- Ne használja a készüléket semmilyen más célra.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használja a készüléket fürdőkád vagy más vizet tartalmazó edény közelében.
- Ne hagyja, hogy a készülék nedves legyen.
- A károsodás elkerülése érdekében ne használja forró felületek vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílásokat nem takarja el papír, asztalterítő, függöny vagy hasonló tárgy.
- Használat után mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.

ÜZEMELÉSI IDŐ:

8-10 óra

A száradási idő a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően változik.

SPECIFIKÁCIÓK:

- Súly: 1,25 kg
- Méretek: H 52 x M 35 x Sz 13 cm
- Teljesítmény: 220 - 240 V, 50 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 40 Watt

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ezt a terméket a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozó érvényes irányelvek szerint kell ártalmatlanítani. A terméken vagy a csomagolásán lévő szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A termék helyes ártalmatlanításához való hozzájárulásával hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. Az emberi egészséget és a környezetet veszélyezteti a nem megfelelő hulladékkezelés. Az újrahasznosítás segít csökkenteni az alapanyag-felhasználást.

AZ ALPENHEAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY A FELHASZNÁLÓ SÉRÜLÉSÉÉRT, AMELY A TERMÉK HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL OKOZOTT.

GYÁRTÓI KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az ALPENHEAT garانتálja, hogy ez a termék anyag- vagy gyártási hibáktól mentes. A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amikor a terméket a végfelhasználó először megvásárolta. Javítás vagy csere esetén a garanciaidő nem hosszabbodik meg és nem kezdődik előlről. Ha a garanciális időszak alatt meghibásodás lép fel, a terméket haladéktalanul vissza kell juttatni egy hivatalos ALPENHEAT márkakereskedőhöz, a megfelelő keltezett vásárlási számlával együtt. A garanciális időszakon belül az ALPENHEAT saját döntése alapján megjavítja vagy kicseréli a terméket.

KIZÁRÁS ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az ALPENHEAT nem vállal garanciát a balesetből, hanyagságból vagy nem megfelelő használatból eredő károkra. Továbbá a textilkopás, a megjelenés megváltozása, az esetleges termékmódosítás, a termék sérülése szintén nem vonatkozik a jótállásra. A gyártó korlátozott jótállása nem érinti a törvényes jótállási jogokat. Ha a hibát a gyártó korlátozott jótállásának lejártá után észlelik, vagy a jelen garancia nem terjed ki rá, vagy nem áll rendelkezésre vásárlási számla, az ALPENHEAT fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza és javaslatot tegyen a teendő (javítás vagy csere a vásárló költségére) elvégzésére.) az ALPENHEAT kizárólagos belátása szerint.

Modell: AD18

Ne dobja a háztartási hulladékba.
Változtatás vagy módosítás jogát
fenntartjuk előzetes értesítés nélkül.





Asciugatore per stivali e guanti ALPENHEAT CABINA

Modello: AD18

A PRIMA VISTA:

- Radiatore con cavo di alimentazione
- Viti
- Tassello

ISTRUZIONI

COME USARE:

1. Per accendere, collegare a una presa domestica da 230 V e premere il pulsante di accensione.
2. Posizionare scarpe, stivali e guanti sugli anelli.
3. Per spegnere, premere il pulsante di spegnimento sul radiatore.

CONSIGLI UTILI

- Le calzature di taglia più piccola si asciugano più velocemente degli articoli più grandi.
- Asciugare le scarpe sportive dopo ogni allenamento per prevenire cattivi odori, piede d'atleta o sviluppo di batteri.

SICUREZZA E PRECAUZIONI

- Assicurarsi di utilizzare la tensione di ingresso corretta.
- Questo dispositivo è adatto solo per l'uso in ambienti asciutti.
- Non appendere scarpe bagnate sulle serpentine riscaldanti.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se si riscontrano difetti o danni al cavo.
- Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate e non tirare il cavo per scollegarlo dalla presa.
- Non tirare il cavo per spostare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo per altri scopi.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a vasche da bagno o altri contenitori contenenti acqua.
- Non lasciare che il dispositivo si bagni.
- Per evitare danni, non utilizzarlo vicino a superfici calde o materiali infiammabili.
- Assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano coperte da carta, tovaglie, tende o oggetti simili.
- Scollegare sempre il dispositivo dopo l'uso.

TEMPO DI OPERATIVITÀ:

8-10 ore

Il tempo di asciugatura varia a seconda della temperatura e dell'umidità.

SPECIFICHE:

- Peso: 1,25 kg
- Dimensioni: L 52 x A 35 x P 13 cm
- Alimentazione: 220 - 240 Volt, 50 Hz
- Materiale: acciaio verniciato a polvere

SMALTIRE L'ARTICOLO

Questo articolo deve essere smaltito in conformità con le linee guida applicabili per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Il simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Contribuendo al corretto smaltimento di questo prodotto, proteggi l'ambiente e la salute dei tuoi simili. L'ambiente e la salute sono minacciati da uno smaltimento errato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

ALPENHEAT È PER DANNI AL PRODOTTO O AL NON DANNEGGIARE L'UTENTE DA UN UTILIZZO ERRATO RESPONSABILE.

GARANZIA LIMITATA DEL PRODUTTORE

ALPENHEAT garantisce che tutti i prodotti sono esenti da difetti di materiale o di fabbricazione. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Non viene prorogato di riparazioni o sostituzioni, né ricomincia. Durante il periodo di garanzia, ALPENHEAT rimedia a propria discrezione ai difetti riparando o sostituendo il prodotto. Se si verifica un difetto nel prodotto durante il periodo di garanzia, il prodotto deve essere restituito immediatamente a un rivenditore autorizzato ALPENHEAT e deve essere presentata la prova d'acquisto datata corrispondente.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Le batterie come parti soggette a usura sono escluse dalla garanzia. ALPENHEAT non concede nulla Garanzia per danni derivanti da incidenti, negligenza e uso improprio. La garanzia esclude inoltre: Parti soggette a usura, usura dei tessuti, cambiamenti nell'aspetto, modifiche del prodotto eseguite in modo improprio, danni al prodotto. La garanzia del produttore lascia il tuo richieste di garanzia legale inalterate. Se il difetto viene scoperto solo dopo la scadenza della garanzia del produttore o se non è coperto da queste condizioni di garanzia, ALPENHEAT si riserva il diritto di riparare o sostituire la parte difettosa a propria discrezione.

Modello: AD18

Non smaltire nei rifiuti domestici.

Soggetto a modifiche o cambiamenti senza preavviso.



EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK



LITHUANIAN

ALPENHEAT batų ir pirštinių džiovyklė KABINAS Modelis: AD18

TRUMPAI:

- Radiatorius su maitinimo laidu
- Varžtai
- Kaištis

INSTRUKCIJOS

KAIP NAUDOTI:

1. Įjunkite, prijunkite prie 230 V buitinio lizdo ir paspauskite mygtuką.
2. Užmaukite batus, aulinukus ir pirštines ant kilpų.
3. Norėdami išjungti, paspauskite išjungimo mygtuką ant radiatoriaus.

NAUDINGI PATARIMAI

- Mažesnio dydžio avalynė išdžius greičiau nei didesnė.
- Sportinius batus išdžiovinkite po kiekvienos treniruotės, kad išvengtumėte blogo kvapo, sportininko pėdos ar bakterijų dauginimosi.

SAUGA IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įsitinkinkite, kad naudojate tinkamą įėjimo įtampą.
- Šis prietaisas tinka naudoti tik sausose patalpose.
- Nekabinkite šlapių batų ant šildymo ritinių.
- Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas arba jei pastebėjote kokių nors defektų ar pažeidimų laide.
- Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis ir netraukite už laido, kad atjungtumėte jį nuo lizdo.
- Netraukite už laido, kad perkeltumėte prietaisą.
- Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams.
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso šalia vonios ar kitų indų su vandeniu.
- Neleiskite prietaisui sušlapti.
- Kad išvengtumėte pažeidimų, nenaudokite jo šalia karštų paviršių ar degių medžiagų.
- Įsitinkinkite, kad ventiliacijos angos nėra uždengtos popieriumi, staltiesėmis, užuolaidomis ar panašiais daiktais.
- Po naudojimo visada atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

VEIKIMO LAIKAS:

8–10 valandų

Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir drėgmės.

SPECIFIKACIJOS:

- Svoris: 1,25 kg
- Matmenys: I 52 x A 35 x P 13 cm
- Maitinimas: 220–240 voltų, 50 Hz
- Išvestis: 40 vatų
- Medžiaga: Milteliniu būdu dažytas plienas

GAMINIO ATLEIKŲ ŠALINIMAS

Šis gaminys turi būti utilizuotas pagal galiojančias panaudotų elektros ir elektroninių prietaisų utilizavimo gaires.

Simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų, o jį reikia pristatyti į elektros ir elektroninių prietaisų perdirbimo surinkimo punktą. Prisidėdami prie tinkamo šio gaminio utilizavimo, jūs padedate apsaugoti aplinką ir savo artimųjų sveikatą.

Netinkamas atliekų utilizavimas kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Perdirbimas padeda sumažinti žaliavų sunaudojimą.

„ALPENHEAT“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ GAMINIO ŽALĄ AR NAUDOTOJO SUŽALOJIMUS, SUKELTUSIUS DĖL NETINKAMO GAMINIO NAUDOJIMO.

GAMINTOJO RIBOTA GARANTIJA

„ALPENHEAT“ garantuoja, kad šis gaminys neturi medžiagų ar gamybos defektų. Garantinis laikotarpis pradeda galioti nuo tos dienos, kai galutinis vartotojas pirmą kartą įsigijo gaminį. Remonto ar keitimo atveju garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir nepradedamas iš naujo. Jei garantiniu laikotarpiu atsiranda defektas, gaminį reikia nedelsiant grąžinti įgaliojamam „ALPENHEAT“ atstovui kartu su atitinkama pirkimo sąskaita faktūra su data. Garantiniu laikotarpiu „ALPENHEAT“ savo nuožiūra suremontuos arba pakeis gaminį.

IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Baterijoms ar akumuliatorių blokams garantija netaikoma. „ALPENHEAT“ nesuteikia garantijos dėl žalos, atsiradusios dėl nelaimingų atsitikimų, aplaidumo ar netinkamo naudojimo. Be to, garantija netaikoma tekstilės gaminių susidėvimui, išvaizdos pasikeitimui, bet kokiam gaminio modifikavimui ar sugadinimui. Gamintojo ribota garantija neturi įtakos įstatyminėms garantijos teisėms. Jei defektas aptinkamas pasibaigus gamintojo ribotai garantijai arba jam netaikoma ši garantija, arba nepateikta pirkimo sąskaita faktūra, „ALPENHEAT“ pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti ir pasiūlyti, kokių veiksmų imtis (remontas ar keitimas kliento sąskaita).



Modelis: AD18

Neišmeskite į buitines atliekas.

Gali būti keičiamos arba modifikuojamos be išankstinio įspėjimo.



ALPENHEAT zābaku un cimdū žāvētāja kabīne **Modelis: AD18**

ĪSUMĀ:

- Radiators ar strāvas kabeli
- Skrūves
- Dībelis

INSTRUKCIJA **LIETOŠANA:**

1. Lai ieslēgtu, pievienojiet ierīci 230 V mājsaimniecības kontaktligzdai un nospiediet ieslēgšanas pogu.
2. Uzvelciet apavus, zābakus un cimdus uz cilpām.
3. Lai izslēgtu, nospiediet radiatora izslēgšanas pogu

IETEIKUMI:

- Maza izmēra apavi un cimdi žūst ātrāk, nekā liela izmēra;
- Sporta apavus nepieciešams žāvēt pēc katras lietošanas reizes, tādējādi tiek samazināts baktēriju skaits.

BRĪDINĀJUMS:

- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo ieejas spriegumu.
- Šī ierīce ir piemērota lietošanai tikai sausās telpās.
- Nekariniet slapjus apavus virs sildīšanas spolēm.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ja atklājat defektus vai bojājumus kabelī.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām un nevelciet aiz kabeļa, lai to atvienotu no kontaktligzdas.
- Nevelciet aiz kabeļa, lai pārvietotu ierīci.
- Nelietojiet ierīci nekādiem citiem mērķiem.
- Sargāt no bērniem.
- Nelietojiet ierīci vannas vai citu ūdens saturošu trauku tuvumā.
- Neļaujiet ierīcei kļūt mitrai.
- Lai izvairītos no bojājumiem, nelietojiet to karstu virsmu vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav aizsegta ar papīru, galdautiem, aizkariem vai līdzīgiem priekšmetiem.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas.

DARBĪBAS LAIKS:

8-10 stundas

Žāvēšanas laiks ir atkarīgs no mitruma līmeņa apavos.

SPECIFIKĀCIJA:

- Svars: 1,25 kg
- Izmēri: garums 52 x augstums 35 x platums 13 cm
- Jauda: 220–240 V, 50 Hz
- Izeja: 40 W
- Materiāls: tērauds, pulvera pārklājums

PRODUKTA LIKVIDĀCIJA

Šis produkts ir jālikvidē saskaņā ar spēkā esošajām Izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vadlīnijām. Simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet ir jāiznīcina elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Pareiza atbrīvošanās no šī produkta ir Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā un veselības nodrošināšana cilvēcei. Cilvēku veselība un vide ir apdraudēta nepareizas atkritumu apglabāšanu dēļ. Pārstrāde palīdz samazināt izejvielu patēriņu.

ALPENHEAT NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU PRODUKTA BOJĀJUMU VAI LIETOTĀJAM NODARĪTO KAITĒJUMU, NEPAREIZAS PRODUKTA LIETOŠANAS REZULTĀTĀ!

RAŽOTĀJA IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

Alpenheat garantē, ka šis produkts ir bez materiāla vai apdares defektiem. Garantijas termiņš sākas no dienas, kad produktu pirmo reizi iegādājas gala patērētājs. Remonta vai apmaiņas gadījumā, garantijas periods netiek pagarināts, garantijas termiņš paliek spēkā no pirkuma iegādes dienas. Ja defekts radies garantijas laikā, produkts nekavējoties jāatgriež Alpenheat dīlerim, kopā ar attiecīgo pirkuma rēķinu. Garantijas perioda laikā Alpenheat pēc saviem ieskatiem veiks remontu vai apmainīs produktu.

GARANTIJAS DARBĪBAS NOSACĪJUMI

Alpenheat nesniedz garantiju par zaudējumiem, kas radušies nelaimes gadījumu, nolaidības vai nepareizas lietošanas dēļ. Turklāt, tekstila apģērba, tā izskata maiņa, kaitējumi produktam arī ir izslēgti no garantijas. Ražotāja ierobežotā garantija neietekmē likumā noteiktās garantijas tiesības.; Ja beidzies derīguma termiņš vai arī nav pirkuma rēķins, Alpenheat patur tiesības noteikt, un ieteikt, kādus pasākumus jāveic (remonts vai apmaiņa uz pasūtītāja rēķina) pēc Alpenheat ieskatiem. IPX1 Aizsardzības līmenis pret mitruma un ūdens iekļūšanu

Modelis: AD18

Neizmest sadzīves atkritumos.

Var tikt mainīts vai pārveidots bez iepriekšēja brīdinājuma.



EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK



NEDERLANDS

ALPENHEAT Laarzen- en Handschoenendroger Model: AD18

IN EEN OOGOPSLAG:

- Radiator met stroomkabel
- Schroeven
- Plug

INSTRUCTIES:

HOE TE GEBRUIKEN:

1. Om de radiator aan te zetten, steekt u de stekker in een 230V stopcontact en drukt u op de knop.
2. Trek de schoenen, laarzen en handschoenen over de lussen.
3. Om de radiator uit te zetten, drukt u op de uitknop op de radiator.

NUTTIGE TIPS

- Schoeisel met een kleinere maat is sneller droog dan grotere artikelen.
- Droog sportschoenen na elke training om onaangename geurtjes, voetschimmel of bacteriën te voorkomen.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

- Zorg ervoor dat u de juiste ingangsspanning gebruikt.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik in droge ruimtes.
- Hang geen kletsnatte schoenen over de verwarmingselementen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of als u defecten of schade aan de kabel constateert.
- Raak de stekker niet met natte handen aan en trek niet aan de kabel om deze uit het stopcontact te halen.
- Trek niet aan de kabel om het apparaat te verplaatsen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip of andere met water gevulde voorwerpen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
- Gebruik het niet in de buurt van hete oppervlakken of brandbare materialen om schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt door papier, tafelkleden, gordijnen of dergelijke.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

BEDRIJFSTIJD:

8-10 uur

De droogtijd is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

SPECIFICATIES:

- Gewicht: 1,25 kg
- Afmetingen: L 52 x H 35 x B 13 cm
- Vermogen: 220 - 240 Volt, 50 Hz
- Vermogen: 40 Watt
- Materiaal: gepoedercoat staal

VERWIJDERING VAN PRODUCT

Dit product moet worden afgevoerd volgens de geldende richtlijnen voor het afvoeren van gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Door uw bijdrage aan de correcte verwijdering van dit product draagt u bij aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemens. De menselijke gezondheid en het milieu worden in gevaar gebracht door ongepaste afvalverwerking. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen.

ALPENHEAT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN HET PRODUCT OF LETSEL VAN DE GEBRUIKER VEROORZAAKT DOOR MISBRUIK VAN HET PRODUCT.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

ALPENHEAT garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal of vakmanschap. De garantieperiode gaat in op de datum waarop het product voor het eerst is gekocht door een eindklant. Bij reparatie of omruiling wordt de garantieperiode niet verlengd en begint deze ook niet opnieuw. Mocht er zich tijdens de garantieperiode een defect voordoen, dan dient het product onmiddellijk te worden teruggestuurd naar een erkende ALPENHEAT-dealer, samen met de bijbehorende gedateerde aankoopfactuur. Binnen de garantieperiode zal ALPENHEAT naar eigen goeddunken het product repareren of omruilen.

UITSLUITING EN BEPERKINGEN

ALPENHEAT geeft geen garantie voor schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid of oneigenlijk gebruik. Verder zijn ook textielslijtage, verandering van uiterlijk, elke productwijziging, schade aan het product uitgesloten van de garantie. De beperkte garantie van de fabrikant heeft geen invloed op de wettelijke garantierechten. Indien het defect wordt ontdekt nadat de beperkte garantie van de fabrikant is verlopen of het niet door deze garantie wordt gedekt of er geen aankoopfactuur is, behoudt ALPENHEAT zich het recht voor om te bepalen en te suggereren welke stappen moeten worden ondernomen (reparatie of omruiling op kosten van de klant).) naar eigen goeddunken van ALPENHEAT.

Model: AD18

Niet weggooien bij het huisvuil.

Wijzigingen of aanpassingen voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving



EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK



NORSK

ALPENHEAT støvel- og hansketørkerkabinett

Modell: AD18

MED ET BLIKK:

- Radiator med strømkabel
- Skruer
- Plugg

BRUKSANVISNING

HVORDAN Å BRUKE:

1. For å slå på, sett støpselet i en 230V stikkontakt og trykk på knappen.
2. Tre sko, støvler og hansker over løkkene.
3. For å slå av, trykk på av-knappen på radiatoren.

HJELPSOMME TIPS

- Mindre fottøy tørker raskere enn større gjenstander.
- Tørk sportssko etter hver treningsøkt for å forhindre dårlig lukt, fotsopp eller bakterier.

SIKKERHET OG FORSIKTIGHETSREGLER

- Sørg for at du bruker riktig inngangsspenning.
- Denne enheten er kun egnet for bruk i tørre rom.
- Ikke heng dryppende våte sko over varmespiralene.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet, eller hvis du oppdager feil eller skader på kabelen.
- Ikke berør støpselet med våte hender, og ikke dra i kabelen for å trekke den ut av stikkontakten.
- Ikke dra i kabelen for å flytte enheten.
- Ikke bruk enheten til andre formål.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk enheten i nærheten av badekar eller andre beholdere som inneholder vann.
- Ikke la enheten bli våt.
- For å unngå skade, ikke bruk den i nærheten av varme overflater eller brennbare materialer.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er dekket av papir, duker, gardiner eller lignende gjenstander.
- Trekk alltid ut støpselet til enheten etter bruk.

OPERASJONSTID:

8-10 timer

Tørketiden vil variere avhengig av temperatur og fuktighet.

SPESIFIKASJONER:

- Vekt: 1,25 kg
- Mål: L 52 x H 35 x B 13 cm
- Strøm: 220 - 240 volt, 50 Hz
- Effekt: 40 watt
- Materiale: Pulverlakkert stål

AVHENDING AV PRODUKTET

Dette produktet må avhendes i henhold til gjeldende retningslinjer for avhending av brukte elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall, men må deponeres på et innsamlingssted for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Ved å bidra til riktig avhending av dette produktet bidrar du til å beskytte miljøet og helsen til dine medmennsker. Menneskers helse og miljøet er satt i fare ved upassende avfallshåndtering. Gjenvinning bidrar til å redusere forbruket av råvarer.

ALPENHEAT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE PÅ PRODUKTET ELLER SKADE PÅ BRUKER FORÅRSAKET VED MISBRUK AV PRODUKTET.

PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI

ALPENHEAT garanterer at dette produktet er fritt for defekter i materiale eller utførelse. Garantiperioden starter på datoen da produktet først ble kjøpt av en sluttkunde. Ved reparasjoner eller bytte forlenges verken garantiperioden eller begynner på nytt. Skulle det oppstå en defekt i garantiperioden, må produktet umiddelbart returneres til en autorisert ALPENHEAT-forhandler sammen med den tilsvarende daterte kjøpsfakturaen. Innenfor garantiperioden vil ALPENHEAT etter eget valg reparere eller bytte produktet.

UTELUKKELSE OG BEGRENSNINGER

ALPENHEAT gir ingen garanti for skader forårsaket av ulykker, uaktsomhet eller feil bruk. Dessuten er tekstilslitasje, endring av utseende, enhver produktmodifikasjon, skade på produktet også unntatt fra garantien. Produsentens begrensede garanti påvirker ikke lovpålagte garantirettigheter. Hvis feilen oppdages etter at produsentens begrensede garanti har utløpt eller den ikke dekkes av denne garantien eller det ikke er oppgitt en kjøpsfaktura, forbeholder ALPENHEAT seg retten til å bestemme og foreslå hvilke skritt som skal iverksettes (reparasjon eller bytte på kundens regning)) etter ALPENHEATs eget skjønn.

Modell: AD18

Ikke kast i husholdningsavfallet.

Med forbehold om endringer eller modifikasjoner uten forvarsel.



EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK



Suszarka do butów i rękawic ALPENHEAT CABIN Model: AD18

W ZESTAWIE:

- Grzejnik z kablem zasilającym
- Śruby
- Kołki rozporowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Włóż wtyczkę do gniazdka 230 V i naciśnij przycisk.
2. Załóż buty, trzewiki i rękawice na szlufki.
3. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk na grzejniku.

PRZYDATNE PORADY:

- Mniejsze rozmiary odzieży i butów wyschną szybciej niż większe
- Buty sportowe należy suszyć po każdym użyciu aby zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi, grzybicy lub rozwijaniu się bakterii.

OSTRZEŻENIE:

- Upewnij się, że używasz prawidłowego napięcia wejściowego.
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach.
- Nie wieszaj ociekających wodą butów na grzałkach.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub uszkodzenia kabla.
- Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami ani nie ciągnij za kabel, aby odłączyć go od gniazdka.
- Nie ciągnij za kabel, aby przenieść urządzenie.
- Nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny ani innych pojemników z wodą.
- Nie dopuść do zamoczenia urządzenia.
- Aby uniknąć uszkodzenia, nie używaj go w pobliżu gorących powierzchni lub materiałów łatwopalnych.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte papierem, obrusami, zasłonami ani podobnymi przedmiotami.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.

CZAS PRACY:

8-10 godziny

Czas suszenia zależy od temperatury i wilgotności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Waga: 1,25 kg
- Wymiary: dł. 52 x wys. 35 x szer. 13 cm
- Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz
- Moc wyjściowa: 40 W
- Materiał: stal malowana proszkowo

UTYLIZACJA PRODUKTU:

Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz musi być utylizowany w punkcie zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przyczynieniem się do prawidłowej utylizacji tego produktu, pomagamy chronić środowisko i zdrowie ludzkości. Zdrowie ludzi i środowisko są zagrożone przez nieprawidłowe usuwanie odpadów. Recykling pozwala na zmniejszenie zużycia surowców.

ALPENHEAT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA PRODUKTU LUB ZRANIENIA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

ALPENHEAT gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu, w którym produkt został po raz pierwszy zakupiony przez klienta końcowego. W przypadku naprawy lub wymiany, okres gwarancji nie jest ani przedłużony, ani nie rozpoczyna się od nowa. Jeżeli wady występują w okresie gwarancji, produkt musi być niezwłocznie zwrócony do autoryzowanego dealera ALPENHEAT, wraz z odpowiednią dokumentem zakupu. W okresie gwarancyjnym w wyłącznej kompetencji ALPENHEAT pozostaje podjęcie decyzji o naprawie lub wymianie produktu.

WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA

ALPENHEAT nie udziela gwarancji za szkody spowodowane wypadkami, zaniedbaniami lub niewłaściwym użytkowaniem. Ponadto, zużycie tkanin, zmiana wyglądu, wszelkie zmiany produktu, uszkodzenia produktu, są również wyłączone z gwarancji. Ograniczona gwarancja producenta nie ma wpływu na ustawowe prawa gwarancyjne. Jeśli zostanie wykryta usterka, ograniczona gwarancja producenta wygasła lub nie jest objęta niniejszą gwarancją i nie ma faktury zakupu, ALPENHEAT zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia, i sugeruje, jakie kroki należy podjąć (naprawa lub wymiana na koszt klienta) zgodnie z uznaniem ALPENHEAT.

Model: AD18

Nie wyrzucać do odpadów domowych.

Zastrzega się prawo do zmian lub modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.





PORTUGUESE

Secador de Botas e Luvas ALPENHEAT CABINEModelo: AD18

VISÃO GERAL:

- Radiador com cabo de alimentação
- Parafusos
- Bucha

INSTRUÇÕES

COMO USAR:

1. Para ligar, conecte a uma tomada de 230 V e pressione o botão.
2. Coloque os sapatos, botas e luvas sobre as presilhas.
3. Para desligar, pressione o botão no radiador.

Dicas úteis

- Calçados de tamanho menor secam mais rápido do que itens maiores.
- Seque os calçados esportivos após cada treino para evitar mau odor, frieira ou desenvolvimento de bactérias.

Segurança e Precauções

- Certifique-se de usar a voltagem de entrada correta.
- Este dispositivo é adequado apenas para uso em ambientes secos.
- Não pendure sapatos molhados sobre as serpentinas de aquecimento.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou se você notar algum defeito ou dano no cabo.
- Não toque no plugue de alimentação com as mãos molhadas e não puxe o cabo para desconectá-lo da tomada.
- Não puxe o cabo para mover o dispositivo.
- Não utilize o dispositivo para nenhuma outra finalidade.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não utilize o dispositivo perto de banheiras ou outros recipientes com água.
- Não deixe o dispositivo se molhar.
- Para evitar danos, não o utilize perto de superfícies quentes ou materiais inflamáveis.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estejam cobertas por papel, toalhas de mesa, cortinas ou itens semelhantes.
- Sempre desligue o dispositivo da tomada após o uso.

TEMPO DE OPERAÇÃO:

8 a 10 horas

O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura e a umidade.

ESPECIFICAÇÕES:

- Peso: 1,25 kg
- Dimensões: C 52 x A 35 x L 13 cm

- Potência: 220 - 240 V, 50 Hz
- Potência: 40 Watts
- Material: Aço com revestimento em pó

DESCARTE DO PRODUTO

Este produto deve ser descartado de acordo com as diretrizes vigentes para o descarte de aparelhos elétricos e eletrônicos usados.

O símbolo no produto ou em sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim descartado em um ponto de coleta para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrônicos. Ao contribuir para o descarte correto deste produto, você está ajudando a proteger o meio ambiente e a saúde da humanidade.

A saúde humana e o meio ambiente são colocados em risco pelo descarte inadequado de resíduos. A reciclagem ajuda a reduzir o consumo de matérias-primas.

A ALPENHEAT NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS AO PRODUTO OU LESÕES AO USUÁRIO CAUSADOS PELO USO INDEVIDO DO PRODUTO.

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

A ALPENHEAT garante que este produto está livre de defeitos de material ou de fabricação. O período de garantia inicia-se na data da primeira compra do produto pelo cliente final. Em caso de reparo ou troca, o período de garantia não é prorrogado nem reiniciado. Caso ocorra algum defeito durante o período de garantia, o produto deverá ser devolvido imediatamente a um revendedor autorizado ALPENHEAT, juntamente com a nota fiscal de compra correspondente e datada. Dentro do período de garantia, a ALPENHEAT consertará ou trocará o produto, a seu exclusivo critério.

EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Pilhas ou conjuntos de baterias estão excluídos da garantia. A ALPENHEAT não oferece garantia por danos causados por acidentes, negligência ou uso indevido. Além disso, desgaste têxtil, alteração da aparência, qualquer modificação do produto e danos ao produto também estão excluídos da garantia. A garantia limitada do fabricante não afeta os direitos legais de garantia. Caso o defeito seja detectado após o término da garantia limitada do fabricante, não esteja coberto por esta garantia ou não tenha sido fornecida a nota fiscal de compra, a ALPENHEAT reserva-se o direito de determinar e sugerir as medidas a serem tomadas (conserto ou troca por conta do cliente), a critério exclusivo da ALPENHEAT.

Modelo: AD18

Não descarte no lixo doméstico.

Sujeito a alterações ou modificações sem aviso prévio.





Uscător de ghețe și mănuși ALPENHEAT CABIN **Model: AD18**

LA O PRIVIRE:

- Radiator cu cablu de alimentare
- Șuruburi
- Dîblu

INSTRUCȚIUNI **CUM SE UTILIZEAZĂ:**

1. Conectați ștecherul la o priză de uz casnic de 230V și apăsați butonul.
2. Puneți pantofii, cizmele și mănușile peste bucle.
3. Pentru a opri, apăsați butonul de oprire de pe radiator.

SFATURI DE AJUTOR

- Încălțămîntea de dimensiuni mai mici se va usca mai repede decât articolele mai mari.
- Uscăți pantofii sport după fiecare antrenament pentru a preveni mirosurile neplăcute, piciorul atletului sau dezvoltarea bacteriilor.

SIGURANȚĂ ȘI PRECAUȚII

- Asigurați-vă că utilizați tensiunea de intrare corectă.
- Acest dispozitiv este potrivit numai pentru utilizare în încăperi uscate.
- Nu agățați încălțămîntea udă peste serpentinele de încălzire.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau dacă descoperiți defecte sau deteriorări ale cablului.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude și nu trageți de cablu pentru a-l deconecta de la priză.
- Nu trageți de cablu pentru a muta dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul în niciun alt scop.
- A nu se lăsa la îndemîna copiilor.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea unei căzi de baie sau a altor recipiente care conțin apă.
- Nu lăsați dispozitivul să se ude.
- Pentru a evita deteriorarea, nu îl utilizați în apropierea suprafețelor fierbinți sau a materialelor inflamabile.
- Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite de hîrtie, fețe de masă, perdele sau obiecte similare.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză după utilizare.

TIMP DE FUNCȚIONARE:

8-10 ore

Timpul de uscare va varia în funcție de temperatură și umiditate.

SPECIFICATII:

- Greutate: 1,25 kg
- Dimensiuni: L 52 x Î 35 x L 13 cm
- Putere: 220 - 240V, 50Hz
- Putere: 40 W
- Material: oțel acoperit cu pulbere

ELIMINAREA PRODUSULUI

Acest produs trebuie aruncat în conformitate cu instrucțiunile în vigoare pentru eliminarea aparatelor electrice și electronice uzate. Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie aruncat la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice. Prin contribuția dumneavoastră la eliminarea corectă a acestui produs, contribuiți la protejarea mediului și a sănătății semenilor dumneavoastră. Sănătatea umană și mediul înconjurător sunt puse în pericol de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Reciclarea ajută la reducerea consumului de materii prime.

ALPENHEAT NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNE A PRODUSULUI SAU RĂNIREA UTILIZATORULUI CAUZATE DIN UTILIZAREA INDECUTĂ A PRODUSULUI.

GARANȚIA LIMITĂ A PRODUCĂTORULUI

ALPENHEAT garantează că acest produs nu prezintă defecte de material sau de manipulare. Perioada de garanție începe de la data la care produsul a fost achiziționat pentru prima dată de către clientul final. În cazul reparațiilor sau schimburilor, perioada de garanție nu se prelungește și nici nu începe din nou. În cazul în care apare un defect în perioada de garanție, produsul trebuie returnat imediat unui dealer autorizat ALPENHEAT, împreună cu factura de achiziție datată corespunzătoare. În perioada de garanție, ALPENHEAT va repara sau schimba produsul, la propria decizie.

EXCLUZIERE ȘI LIMITARI

ALPENHEAT nu oferă nicio garanție pentru daunele cauzate de accidente, neglijență sau utilizare necorespunzătoare. În plus, uzura textilă, schimbarea aspectului, orice modificare a produsului, deteriorarea produsului sunt, de asemenea, excluse din garanție. Garanția limitată a producătorului nu afectează drepturile legale de garanție. În cazul în care defectul este detectat după expirarea garanției limitate a producătorului sau nu este acoperit de această garanție sau nu există nicio factură de cumpărare furnizată, ALPENHEAT își rezervă dreptul de a determina și de a sugera care sunt măsurile care trebuie luate (reparație sau schimb pe cheltuiala clientului).) la discreția exclusivă a ALPENHEAT.

Model: AD18

Nu aruncați la gunoierul menajer.
Subiect modificări sau modificări fără
notificare prealabilă.



EN

**СРПСКИ**

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK

ALPENHEAT сушач за чизме и рукавице КАБИНА

Модел: АД16

НА ПРВИ ПОГЛЕД:

- Радијатор са каблом за напајање
- Шрафови
- Типла

УПУТСТВА

КАКО СЕ КОРИСТИ:

1. Да бисте укључили, укључите утикач у кућну утичницу од 230V и притисните дугме за укључивање.
2. Ставите ципеле, чизме, рукавице преко омчица.
3. Да бисте искључили, притисните дугме за искључивање на радијатору.

КОРИСНИ САВЕТИ

- Обућа мање величине ће се сушити брже од већих предмета.
- осушите спортску обућу после сваког тренинга како бисте спречили развој непријатног мириса, атлетског стопала или бактерија.

БЕЗБЕДНОСТ И ОПРЕЗ

- Уверите се да користите исправан улазни напон.
- Овај уређај је погодан само за употребу у сувим просторијама.
- Не качите мокре ципеле преко грејних спирала.
- Не користите производ ако је оштећен или ако откријете било какве недостатке или оштећења кабла.
- Не додирујте утикач мокрим рукама и не вуците кабл да бисте га искључили из утичнице.
- Не вуците кабл да бисте померали уређај.
- Не користите уређај у друге сврхе.
- Држати ван домаћаја деце.
- Не користите уређај у близини каде или других посуда које садрже воду.
- Не дозволите да се уређај покваси.
- Да бисте избегли оштећења, немојте га користити у близини врућих површина или запаљивих материјала.
- Уверите се да вентилациони отвори нису покривени папиром, столњацима, завесама или сличним предметима.
- Увек искључите уређај из струје након употребе.

ВРЕМЕ РАДА:

8-10 сати

Време сушења ће варирати у зависности од температуре и влажности.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ:

- Тежина: 1,25 кг
- Димензије: Д 52 x В 35 x Ш 13 cm
- Напајање: 220 - 240 В, 50 Хз
- Излаз: 40 В- Материјал: Челик обложен прахом

ОДЛАГАЊЕ ПРОИЗВОДА

Овај производ се мора одложити у складу са важећим смерницама за одлагање коришћених електричних и електронских уређаја. Символ на производу или на његовом паковању означава да се овај производ не сме третирали као кућни отпад, већ да се мора одложити на сабирно место за рециклажу електричних и електронских уређаја. Својим доприносом правилном одлагању овог производа помажете у заштити животне средине и здравља ваших ближњих. Људско здравље и животна средина су угрожени неодговарајућим одлагањем отпада. Рециклажа помаже да се смањи потрошња сировина.

АЛПЕНХЕАТ НИЈЕ ОДГОВОРАН ЗА БИЛО КАКВО ОШТЕЋЕЊЕ ПРОИЗВОДА ИЛИ ПОВРЕДУ КОРИСНИКА ПРОИЗВОЂЕНЕ ЗЛОУПОТРЕБОМ ПРОИЗВОДА.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА

АЛПЕНХЕАТ гарантује да овај производ нема грешака у материјалу или изради. Гарантни период почиње да тече од датума када је производ први пут купио крајњи купац. У случају поправке или замене, гарантни рок се не продужава нити почиње изнова. Уколико дође до квара током гарантног периода, производ се мора одмах вратити овлашћеном АЛПЕНХЕАТ дилеру, заједно са одговарајућом фактуром за куповину са датумом. У гарантном року АЛПЕНХЕАТ ће по сопственој одлуци поправити или заменити производ.

ИСКЉУЧЕЊА И ОГРАНИЧЕЊА

АЛПЕНХЕАТ не даје гаранцију за штету узроковану незгодом, немаром или неправилном употребом. Штавише, одећа текстила, промена изгледа, свака модификација производа, оштећење производа су такође искључени из гаранције. Ограничена гаранција произвођача не утиче на законска права на гаранцију. Ако се квар открије након што је ограничена гаранција произвођача истекла или није покривен овом гаранцијом или није достављена фактура за куповину, АЛПЕНХЕАТ задржава право да одреди и предложи које кораке треба предузети (поправка или замена о трошку купца) по сопственом нахођењу АЛПЕНХЕАТ-а.

Модел: AD18

Не бацати у кућни отпад.

Подложно променама или модификацијама без претходне најаве





Сушилка для обуви и перчаток ALPENHEAT CABIN Модель: AD18

С ОДНОГО ВЗГЛЯДА:

- Радиатор с кабелем питания
- Винты
- Дюбель

ИНСТРУКЦИИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

1. Чтобы включить, подключите сушилку к розетке 230 В и нажмите кнопку.
2. Наденьте обувь, сапоги или перчатки на петли.
3. Чтобы выключить сушилку, нажмите кнопку на радиаторе.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Обувь меньшего размера сохнет быстрее, чем обувь большего размера.
- Сушите спортивную обувь после каждой тренировки, чтобы предотвратить появление неприятного запаха, микробов и бактерий.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что используется правильное входное напряжение.
- Устройство подходит только для использования в сухих помещениях.
- Не вешайте мокрую обувь на нагревательные элементы.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или если вы обнаружили какие-либо дефекты или повреждения кабеля.
- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками и не тяните за кабель, чтобы вынуть его из розетки.
- Не тяните за кабель, чтобы переместить устройство.
- Не используйте устройство для других целей.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не используйте устройство рядом с ванной или другими емкостями с водой.
- Не допускайте попадания воды на устройство.
- Во избежание повреждений не используйте устройство рядом с горячими поверхностями или легковоспламеняющимися материалами.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не закрыты бумагой, скатертями, шторами и подобными предметами.
- Всегда отключайте устройство от сети после использования.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

8-10 часов

Время высыхания зависит от температуры и влажности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вес: 1,25 кг
- Размеры: Д 52 x В 35 x Ш 13 см
- Питание: 220-240 В, 50 Гц

- Мощность: 40 Вт
- Материал: сталь с порошковым покрытием

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Этот продукт необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами утилизации использованных электрических и электронных приборов. Символ на продукте или его упаковке указывает на то, что этот продукт нельзя утилизировать как бытовые отходы, а следует утилизировать в пункте сбора для переработки электрических и электронных приборов. Своим вкладом в правильную утилизацию этого продукта вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье своих собратьев. Неправильное удаление отходов угрожает здоровью человека и окружающей среде. Переработка помогает снизить потребление сырья.

ALPENHEAT НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ALPENHEAT гарантирует, что в этом продукте отсутствуют дефекты материалов или изготовления. Гарантийный период начинается с даты, когда продукт был впервые приобретен конечным покупателем. В случае ремонта или обмена гарантийный срок не продлевается и не начинается заново. В случае обнаружения дефекта в течение гарантийного периода продукт необходимо немедленно вернуть авторизованному дилеру ALPENHEAT вместе с соответствующим датированным счетом-фактурой. В течение гарантийного периода ALPENHEAT по своему усмотрению отремонтирует или заменит продукт.

ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ALPENHEAT не дает никаких гарантий в отношении повреждений, вызванных несчастными случаями, небрежностью или неправильным использованием. Кроме того, гарантия не распространяется на износ текстиля, изменение внешнего вида, любые модификации продукта, повреждение продукта. Ограниченная гарантия производителя не влияет на предусмотренные законом гарантийные права. Если дефект обнаружен после истечения срока ограниченной гарантии производителя, или он не покрывается данной гарантией, или если не выставлен счет за покупку, ALPENHEAT оставляет за собой право определять и предлагать шаги, которые необходимо предпринять (ремонт или замена за счет клиента.) по собственному усмотрению ALPENHEAT.



Модель: AD18

Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Возможны изменения без предварительного уведомления.



ALPENHEAT Stövel- och handsktork **Modell: AD18**

MED EN BLICK:

- Kylare med strömkabel
- Skruvar
- Plugg

INSTRUKTIONER

HUR MAN ANVÄNDER:

1. För att slå på, stick in stickkontakten i ett 230V-uttag och tryck på knappen.
2. Trä skor, stövlar och handskar över öglorna.
3. För att stänga av, tryck på av-knappen på radiatorn.

HJÄLPFULLA TIPS

- Skor av mindre storlek torkar snabbare än större föremål.
- Torka sportskor efter varje träningspass för att förhindra dålig lukt, fotsvamp eller bakterier.

SÄKERHET OCH FÖRSIKTIGHET

- Se till att du använder rätt ingångsspänning.
- Denna enhet är endast lämplig för användning i torra utrymmen.
- Häng inte droppande våta skor över värmeslingorna.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du upptäcker några defekter eller skador på kabeln.
- Rör inte vid nätkontakten med våta händer och dra inte i kabeln för att dra ut den ur uttaget.
- Dra inte i kabeln för att flytta enheten.
- Använd inte enheten för något annat ändamål.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Använd inte enheten nära ett badkar eller andra behållare som innehåller vatten.
- Låt inte enheten bli våt.
- För att undvika skador, använd den inte nära heta ytor eller brandfarliga material.
- Se till att ventilationshålen inte är täckta av papper, dukar, gardiner eller liknande föremål.
- Dra alltid ur sladden till enheten efter användning.

DRIFTTID:

8 - 10 timmar

Torktiden varierar beroende på temperatur och luftfuktighet.

SPECIFIKATIONER:

- Vikt: 1,25 kg
- Mått: L 52 x H 35 x B 13 cm
- Effekt: 220 - 240 volt, 50 Hz
- Effekt: 40 watt
- Material: Pulverlackerat stål

AVFALLSHANtering AV PRODUKTEN

Denna produkt måste kasseras i enlighet med gällande riktlinjer för kassering av använda elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten eller på dess förpackning anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom ditt bidrag till korrekt omhändertagande av denna produkt som du hjälper till att skydda miljön och dina medmänniskors hälsa. Människors hälsa och miljön äventyras av olämplig avfallshantering. Återvinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror.

ALPENHEAT ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SKADA PÅ PRODUKTEN ELLER SKADA PÅ ANVÄNDAREN ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING AV PRODUKTEN.

TILLVERKARENS BEGRÄNSADE GARANTI

ALPENHEAT garanterar att denna produkt är fri från defekter i material eller utförande. Garantiperioden börjar det datum då produkten första gången köptes av en slutkund. Vid reparation eller byte varken förlängs garantitiden eller börjar den på nytt. Om ett defekt skulle uppstå under garantiperioden, måste produkten omedelbart returneras till en auktoriserad ALPENHEAT-återförsäljare tillsammans med motsvarande daterade inköpsfaktura. Inom garantiperioden kommer ALPENHEAT efter eget beslut att reparera eller byta ut produkten.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Batterier eller batteripaket är undantagna från garantin. ALPENHEAT ger nej garanti för skador orsakade av olyckor, vårdslöshet eller felaktig användning. Dessutom är textilslitage, utseendeförändring, eventuell produktmodifiering, skador på produkten också undantagna från garantin. Tillverkarens begränsade garanti påverkar inte lagstadgade garantirättigheter. Om defekten upptäcks efter att tillverkarens begränsade garanti har löpt ut eller om den inte omfattas av denna garanti eller om det inte finns någon inköpsfaktura, förbehåller sig ALPENHEAT rätten att fastställa och föreslå vilka åtgärder som ska vidtas (reparation eller byte på kundens bekostnad) efter ALPENHEATs eget gottfinnande.

Modell: AD18

Får inte kastas i hushållsavfallet.

Rätt till ändringar eller modifieringar utan föregående meddelande.



SE

SI

SK



ALPENHEAT sušilnik za škornje in rokavice CABIN

Model: AD18

NA VPOGLED:

- Radiator z napajalnim kablom
- Vijaki
- Moznik

NAVODILA

KAKO UPORABLJATI:

1. Za vklop priključite vtičnico v gospodinjsko vtičnico 230 V in pritisnite gumb za vklop.
2. Čevlje, škornje in rokavice namestite čez zanke.
3. Za izklop pritisnite gumb za izklop na radiatorju.

KORISTNI NASVETI:

- Manjša številka obutve ali oblačila se bo sušila hitreje kot velika
- Sušite športne copate po vsakem rekreiranju, da preprečite slab vonj ali razvoj glivic

OPOZORILO:

- Prepričajte se, da uporabljate pravilno vhodno napetost.
- Ta naprava je primerna samo za uporabo v suhih prostorih. • Ne obešajte mokrih čevljev čez grelne tuljave.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan ali če odkrijete kakršne koli napake ali poškodbe kabla.
- Ne dotikajte se napajalnega vtiča z mokrimi rokami in ne vlecite za kabel, da bi ga izključili iz vtičnice. • Ne vlecite za kabel, da bi premaknili napravo.
- Naprave ne uporabljajte za noben drug namen.
- Hranite izven dosega otrok.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kadi ali drugih posod z vodo.
- Ne dovolite, da se naprava zmoči.
- Da preprečite poškodbe, je ne uporabljajte v bližini vročih površin ali vnetljivih materialov.
- Prepričajte se, da prezračevalne reže niso prekrite s papirjem, prti, zavesami ali podobnimi predmeti.
- Napravo po uporabi vedno izključite iz električnega omrežja.

ČAS UPORABLANJA:

8 - 10 ur

Čas sušenja se spreminja, glede na temperaturo in vlago.

SPECIFIKACIJA:

- Teža: 1,25 kg

- Dimenzije: D 52 x V 35 x Š 13 cm
- Napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Izhodna moč: 40 W
- Material: Jeklo s prašnim premazom

ODSTRANITEV IZDELKA

Ta izdelek je potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi smernicami za odstranitev rabljenih električnih in elektronskih naprav. Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da se ta izdelek ne obravnava kot normalni odpad, ampak mora biti predan na zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. Z vašim prispevkom k pravilni odstranitvi tega izdelka pomagata varovati okolje in zdravje človeštva. Okolje in naše zdravje trpi zaradi neprimerno odloženih odpadkov. Recikliranje prispeva k zmanjšanju porabe surovin.

ALPENHEAT NE ODGOVARJA ZA ŠKODO NA PROIZVODU ALI ZA POŠKODBE UPORABNIKA ZARADI NAPAČNE UPORABE IZDELKA.

OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

ALPENHEAT jamči, da je ta izdelek brez napak v materialu ali izdelavi. Garancijski rok začne teči z dnem, ko je bil izdelek kupljen. V primeru popravila ali zamenjave se garancijska doba ne podaljša ali začne znova. Če pride do napake v garancijskem roku, takoj dostavite proizvod do najbližjega prodajalca proizvodov Alpenheat, skupaj z datiranim potrdilom o nakupu. V času garancijskega roka bo ALPENHEAT popravil vse napake ali zamenjal izdelek.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE

Baterije in baterijski vložki so izključeni iz garancije. ALPENHEAT ne daje nobenega jamstva za škode, ki so posledica nesreč, malomarnosti ali nepravilne uporabe. Poleg tega so obraba tekstila, sprememba videza, vsaka sprememba izdelka, škoda na izdelku prav tako izključeni iz jamstva. Omejena garancija proizvajalca ne vpliva na pravice iz garancije. Če se odkrije napaka potem, omejena garancija proizvajalca ali ni pokrita s to garancijo ali ni priloženega računa, si ALPENHEAT pridržuje pravico, da določi in predlaga kakšne ukrepe je potrebno sprejeti (popravilo ali zamenjava na račun kupca) po lastni presoji ALPENHEATA-a.

Model: AD18

Ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Pridržujemo si pravico do sprememb ali dopolnitev brez predhodnega obvestila.





ALPENHEAT Radiátor na sušičku topánok Ecoline Model: AD18

PRIPOJENÉ V BALENÍ:

- Radiátor s napájacím káblom
- Skrutky a hmoždinky
- Nožičky

INŠTRUKCIE AKO POUŽIŤ:

1. Na zapnutie zapojte do zásuvky 230 V a stlačte tlačidlo zapnutia.
2. Nasadte si topánky, čižmy alebo rukavice cez slučky.
3. Na vypnutie stlačte tlačidlo vypnutia na radiátore.

UŽITOČNÉ TIPY:

- Menšia veľkosť obuvi a oblečenia uschne rýchlejšie ako väčšie predmety.
- Vysušte športovú obuv po každom použití, aby sa zabránilo zápachu alebo šíreniu baktérií.

UPOZORNENIE:

- Uistite sa, že používate správne vstupné napätie.
- Toto zariadenie je vhodné len na použitie v suchých miestnostiach.
- Nevešajte mokré topánky na vykurovacie špirály.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo ak zistíte akékoľvek chyby či poškodenie kábla.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami a neťahajte za kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky.
- Neťahajte za kábel, aby ste zariadenie premiestnili.
- Nepoužívajte zariadenie na žiadny iný účel.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vane alebo iných nádob s vodou.
- Nedovoľte, aby zariadenie navlhlo.
- Aby ste predišli poškodeniu, nepoužívajte ho v blízkosti horúcich povrchov alebo horľavých materiálov.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté papierom, obrusmi, závesmi alebo podobnými predmetmi.
- Po použití zariadenie vždy odpojte zo siete.

PREVÁDZKOVÁ DOBA:

8 až 10 hodiny

Doba schnutia sa bude líšiť v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Hmotnosť: 1,25 kg
- Rozmery: D 52 x V 35 x Š 13 cm
- Napájanie: 220 - 240 V, 50 Hz
- Výkon: 40 W
- Materiál: Oceľ s práškovou farbou

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok musí byť zlikvidovaný v zmysle platných predpisov o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov. Symbol na výrobku alebo jeho obale poukazuje na to, že s týmto sa nemá zaobchádzať ako s normálnym komunálnym odpadom, ale musí byť odovzdaný v zberni pre recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Korektnou likvidáciou tohto produktu prispějete k ochrane životného prostredia a zdravia vašich spoluobčanov. Nesprávnou likvidáciou ohrozujete životné prostredie a zdravie ľudí. Recyklácia materiálov dopomáha k úspore surovín.

ALPENHEAT NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA POŠKODENIE VÝROBKU ALEBO ZRANENIE UŽÍVATEĽA SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM SUŠIČA.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

ALPENHEAT ručí za to, že tento produkt nemá materiálové a výrobné vady. Táto záruka začína plynúť dátumom, keď tento produkt nadobudol prvý konečný spotrebiteľ. Opravou alebo výmenou výrobku sa záruka nepredlžuje ani nezačína znovu plynúť. Ak sa počas záručnej doby vyskytne na výrobku porucha, je potrebné ho vrátiť autorizovanému Alpenheat predajcovi spolu s potvrdením o kúpe potvrdeným dátumom predaja. Vrámcí záručnej doby odstránime materiálové alebo výrobné vady bezplatne podľa vlastnej voľby, opravou alebo výmenou prístroja.

VYLÚČENIE A OBMEDZENIA

Alpenheat neposkytuje žiadnu záruku za škody spôsobené nehodami, nedbalosťou alebo nesprávnym použitím. Okrem toho, textilné opotrebenie, zmena vzhľadu, akákoľvek zmena výrobku, poškodenie výrobku, sú tiež vylúčené zo záruky. Obmedzená záruka výrobcu neovplyvňuje zákonné záručné práva. Ak je zistená porucha po dobu obmedzenej záruky, ktorá už vypršala, alebo sa na ne nevzťahuje táto záruka alebo neexistuje nákupné potvrdenie, Alpenheat si vyhradzuje právo určiť a navrhnúť, aké kroky treba prijať (opravy alebo výmeny na úkor zákazníka).

Model: AD18

Nevyhadzujte do domového odpadu.

Zmeny alebo úpravy vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.



EN

DE

BG

CZ

DK

EE

ES

FI

FR

GR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RS

RU

SE

SI

SK

THANK YOU
FOR BUYING FROM US
Enjoy our product



FURTHER PRODUCTS

BOOTDRYERS

HEATED GLOVES

HEATED SOCKS

BOOTHEATERS

HEATED PRODUCTS

HEATED CLOTHING

SHOE SPIKES

COOLING

INSULATING



ALPENHEAT Produktions- & Handels GmbH
Kirchweg 1/3, 8071 Hausmannstätten, Austria, Europe
T: +43 3135 82396 _ **M:** office.eu@alpenheat.com

the heat is on.

www.alpenheat.com